



# Inkoppling av nivågivare som får matningsspänning från extern utrustning

Avluftad kopplingslåda  
202922

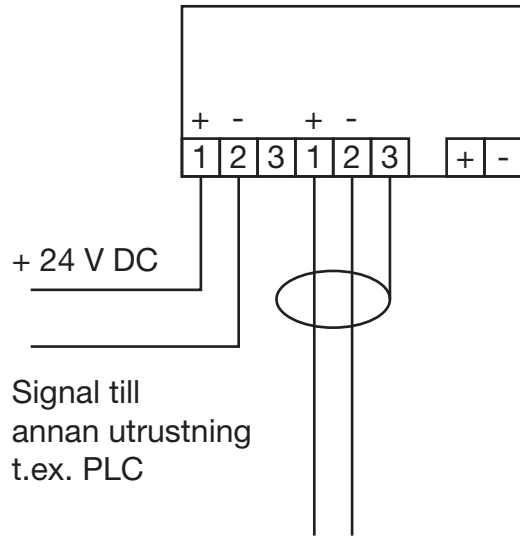


Nivågivare 2-tråd  
mjk1400, mjk3400,  
mjk7060, Keram30



Kopplingslådan  
finns även i utförande  
med åskskydd.  
Inkoppling som  
standardlådan.

Avluftad kopplingslåda  
med åskskydd  
200181

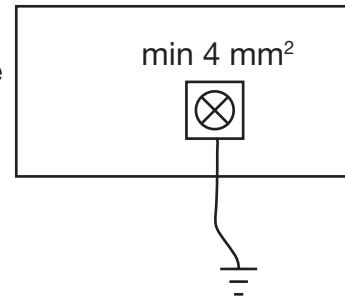

Båda modellerna  
kan förses med  
displaylock 531  
(skalerbar visning).

Displayfront  
200126



Nivågivaren är en  
differenstrycktransmitter  
som kompenserar för  
variationer i atmosfärstryck.







Luftslangen är försedd  
med ett filter som förhindrar  
att fukt kommer in i luftslangen.

**Luftslangen får ej vikas eller  
kopplas in i en tät apparatlåda.**

Undertill på nivågivaren 1400 finns ett  
membranskydd med kommunicerande  
hål i sidorna.  
Om det samlas smuts inuti vid membranet  
så kan detta skydd skruvas av.  
Stoppa en smal mejsel eller liknande genom  
ett hål och ut på andra sidan, skruva sedan  
moturs för att lossa skyddet.



# Inkoppling av nivågivare till aktiv strömförsörjning

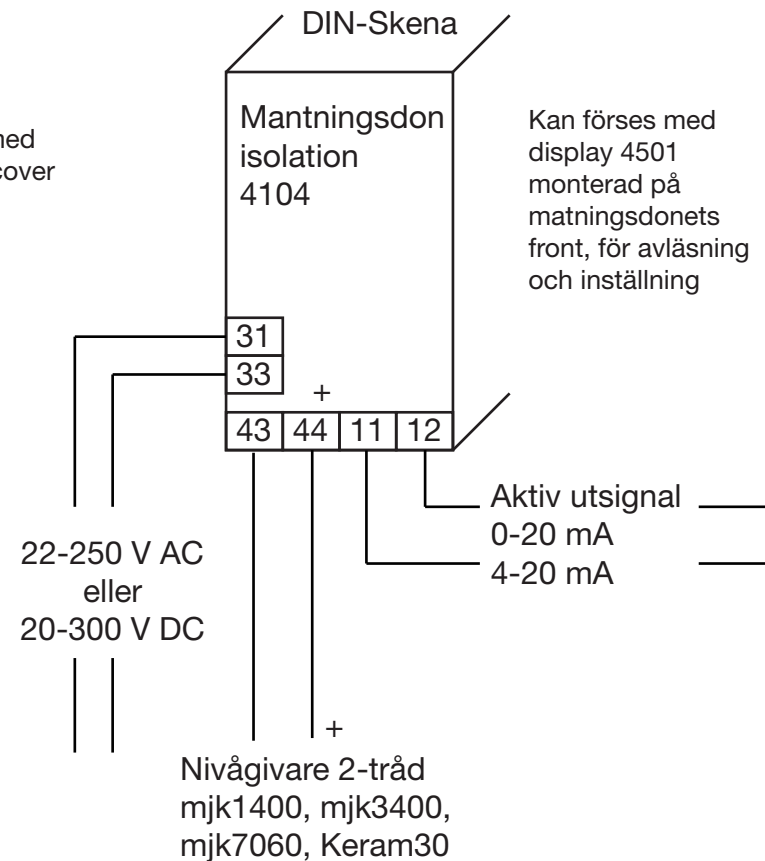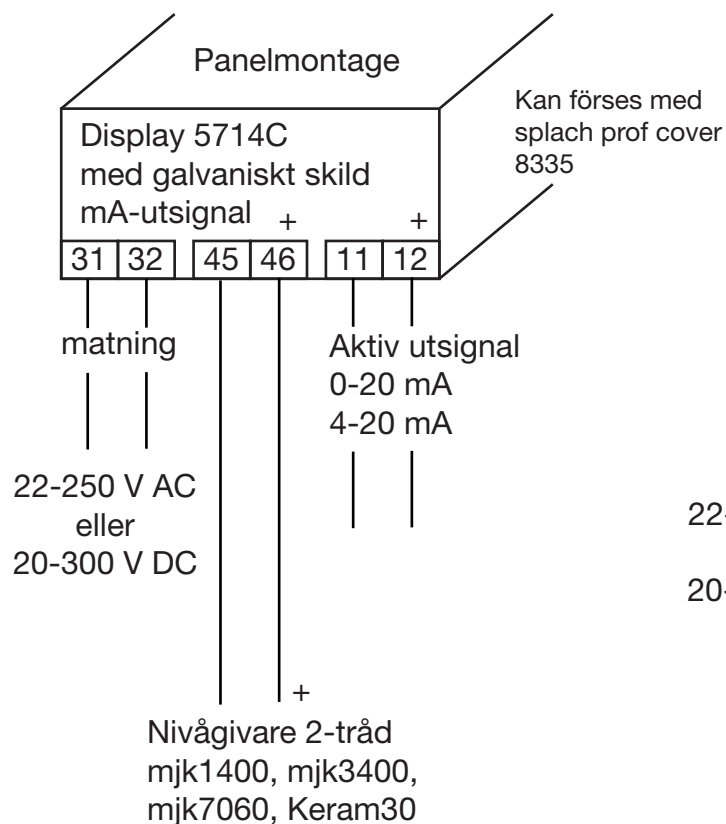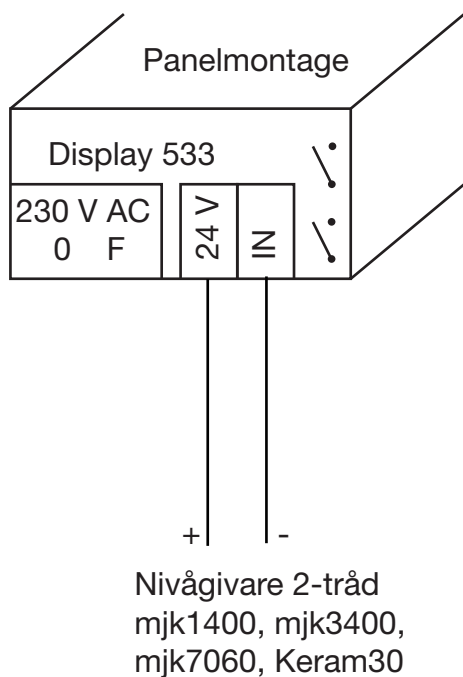

# Atmosfärstryckets påverkan på nivåmätning

