



Regn/nederbördsräknare kontroll/justering

Kontroll och justering av uppmätt volym

Nederbörds och regnmätarna är noggrant justerade vid leverans men kan enkelt kontrolleras och om nödvändigt justeras i efterhand.

Kontroll av justeringen görs på följande sätt:

Väg eller mät upp exakt 0,5 liter (500 cm³) vatten.

Droppa mycket långsamt ner vattnet i uppsamlingsstratten, det bör ta ca 30 minuter för 0,5 liter.


Färg på justerskruvens försegling	Mätarens upplösning	Vatten i skeden vid tippning	Antal tippningar för 0,5 l	Uppmätt nederbörd vid 0,5 l
Blå	0,10 mm	2,0 gram	250	25 mm
Röd	0,20 mm	4,0 gram	125	25 mm
Grön	0,25 mm	5,0 gram	100	25 mm
Gul	0,50 mm	10,0 gram	50	25 mm

Stämmer inte antalet tippningar för 0,5 liter så måste justering genomföras.

Alternativt finns vippskeden inklusive kretskort att beställa som reservdel.

OBS! Justering sker på egen risk.

Under vippskeden finns en insexskruv för justering. Genom att vrida skruven medurs ökas uppmätt volym. Vridning moturs ger en minskad volym.

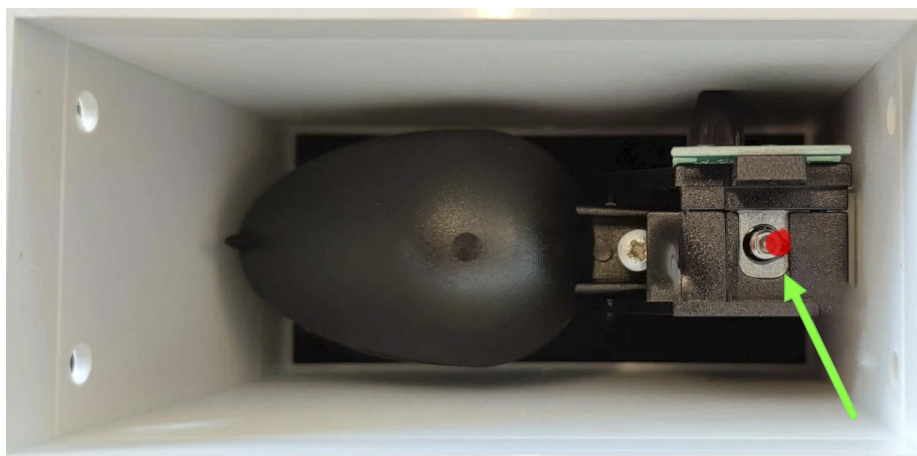

Efter justering genomförs en förnyad kontroll.

